



Fijar las placas a los laterales del mueble

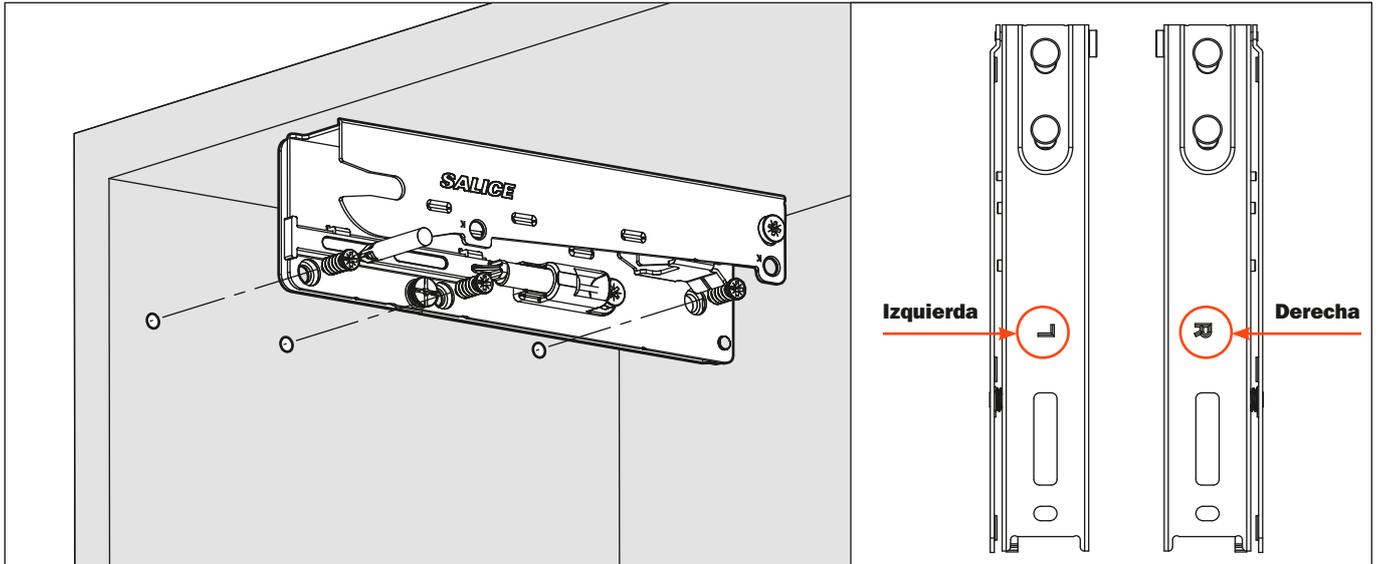


Fijar las cazoletas a la puerta

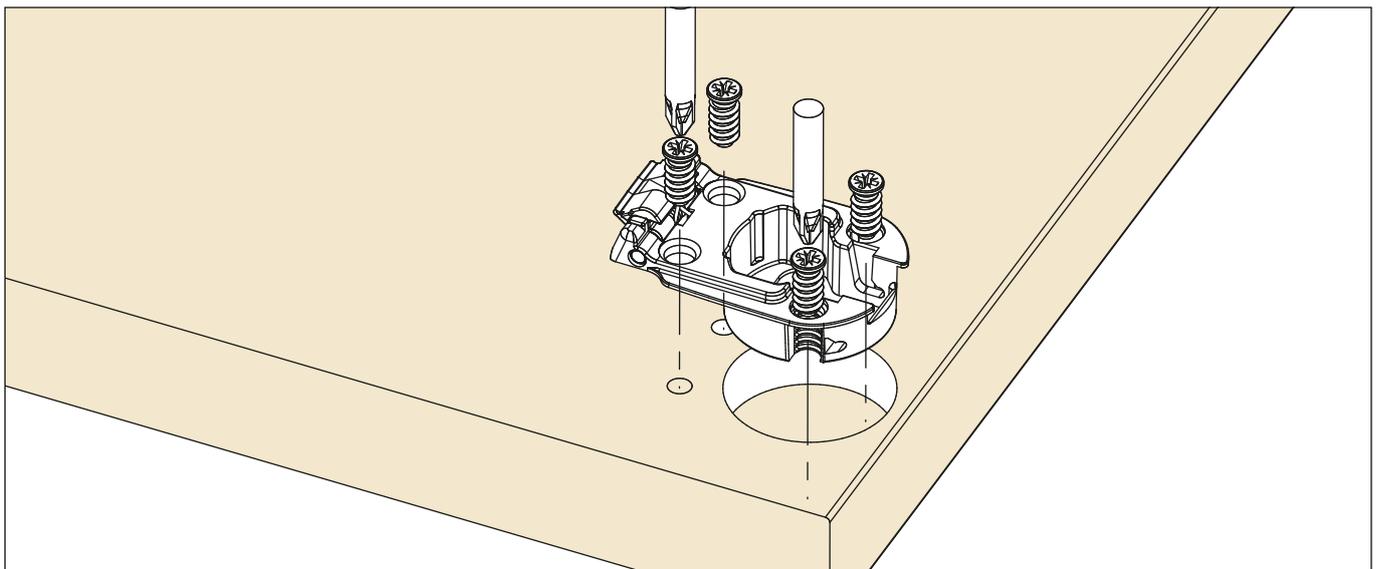


Enganchar el sistema a las cazoletas

Insertar el sistema en los alojamientos apropiados de enganche con una ligera presión. No requiere el uso de utensilios.

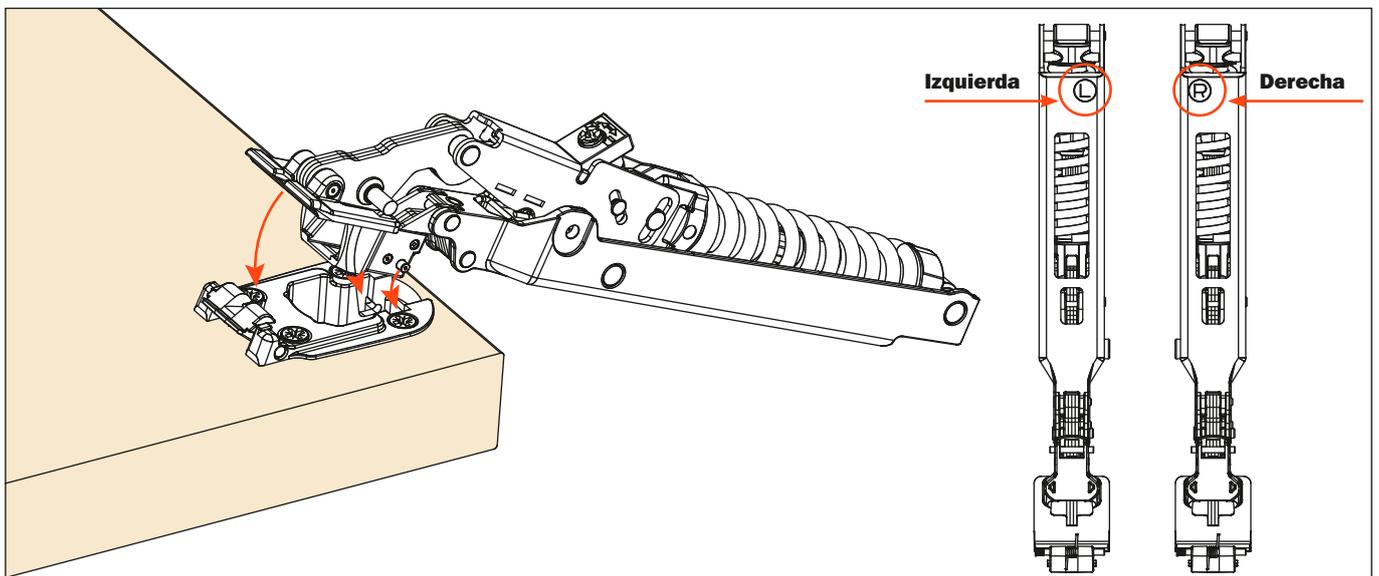


Inserción del sistema en las placas

Insertar el sistema hasta el enganche posterior. No requiere el uso de utensilios.

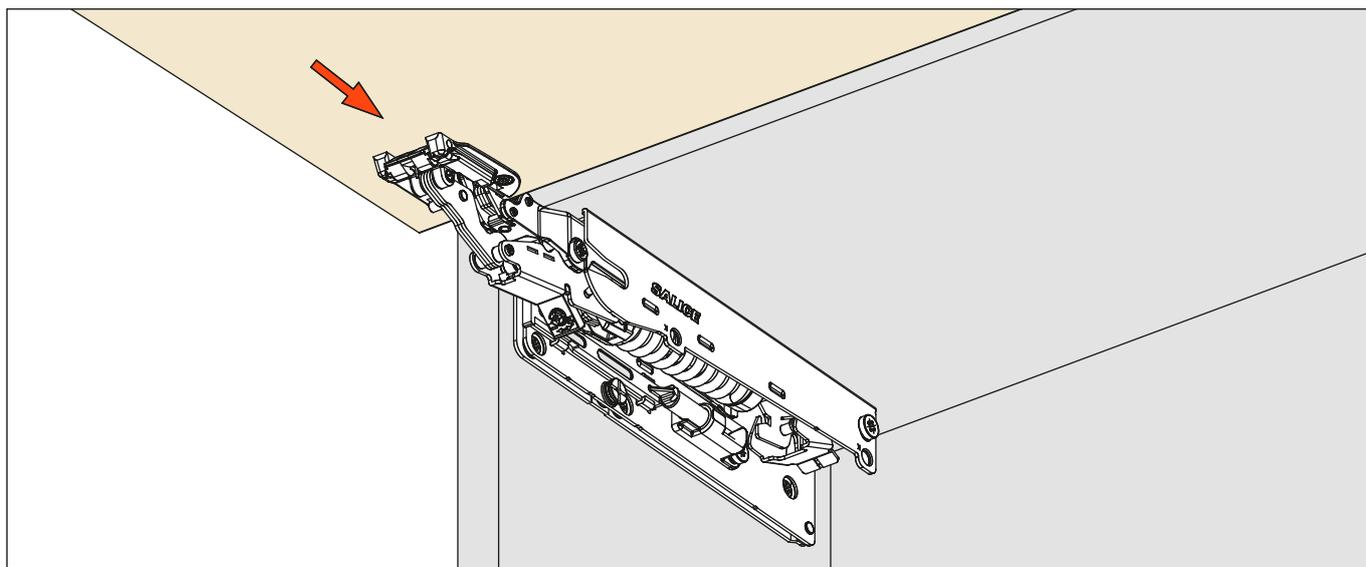

Aplicación de la tapa de cobertura

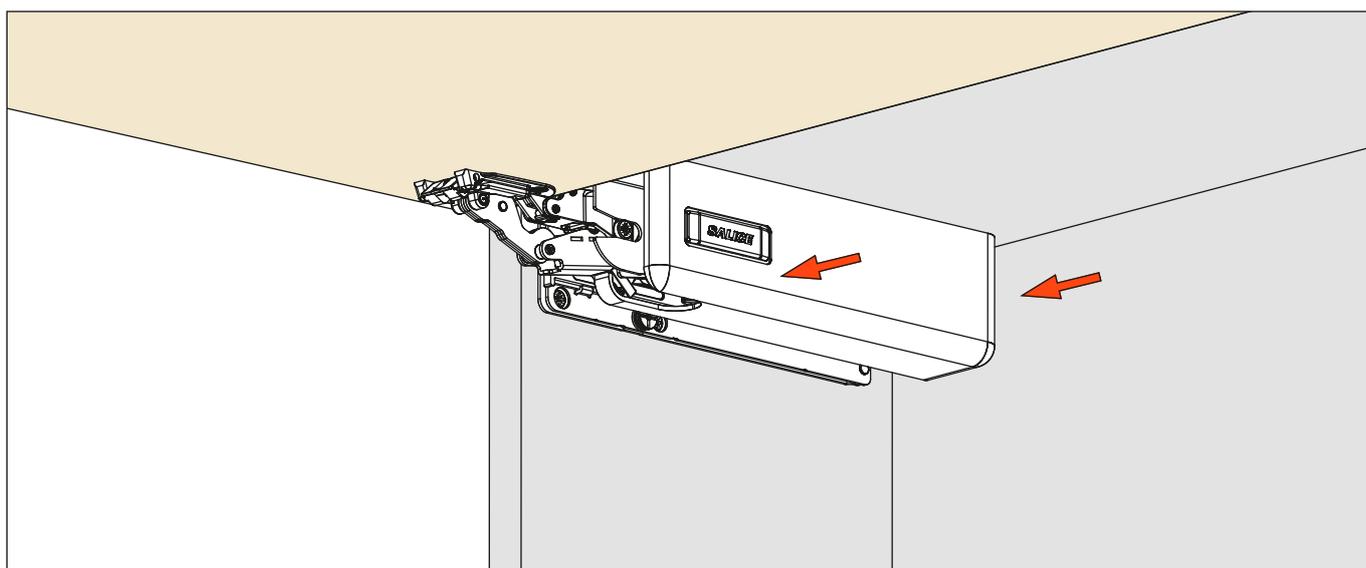


ATENCIÓN ! Abrazaderas de seguridad.

Quitar las abrazaderas solamente cuando se haya terminado el montaje.
Utilizar las instrucciones y el código QR adjuntos a los sistemas.




Quitar la tapa de cobertura

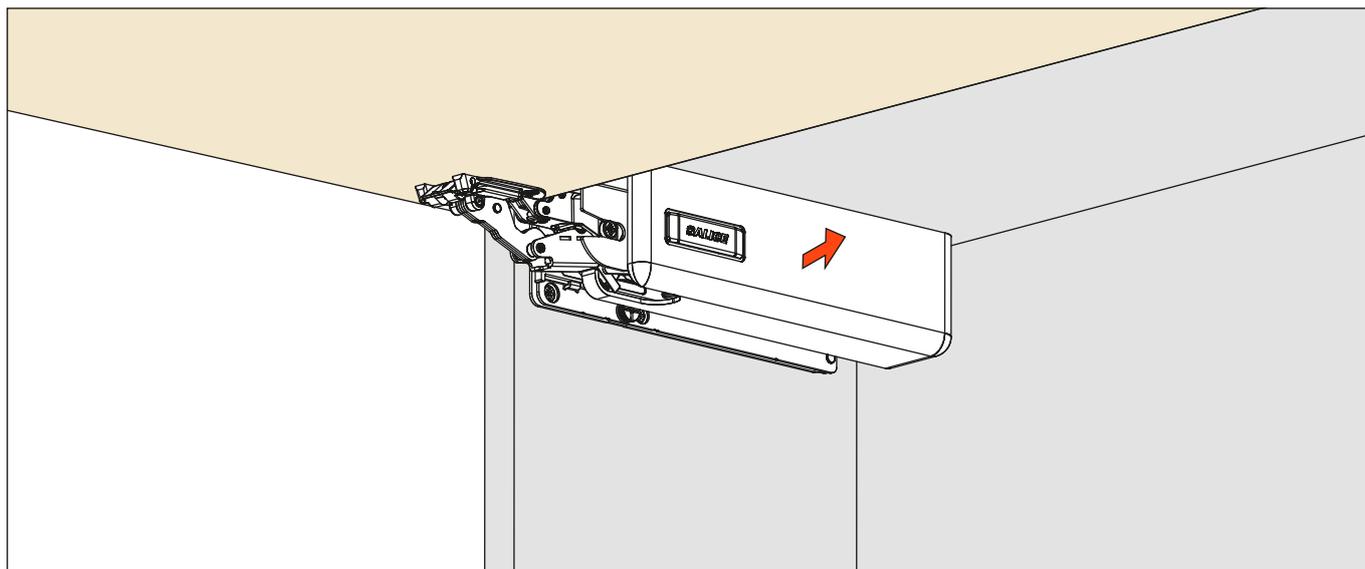


Desmontaje del sistema

Apretar la palanca posterior y soltar el sistema. No requiere el uso de utensilios.

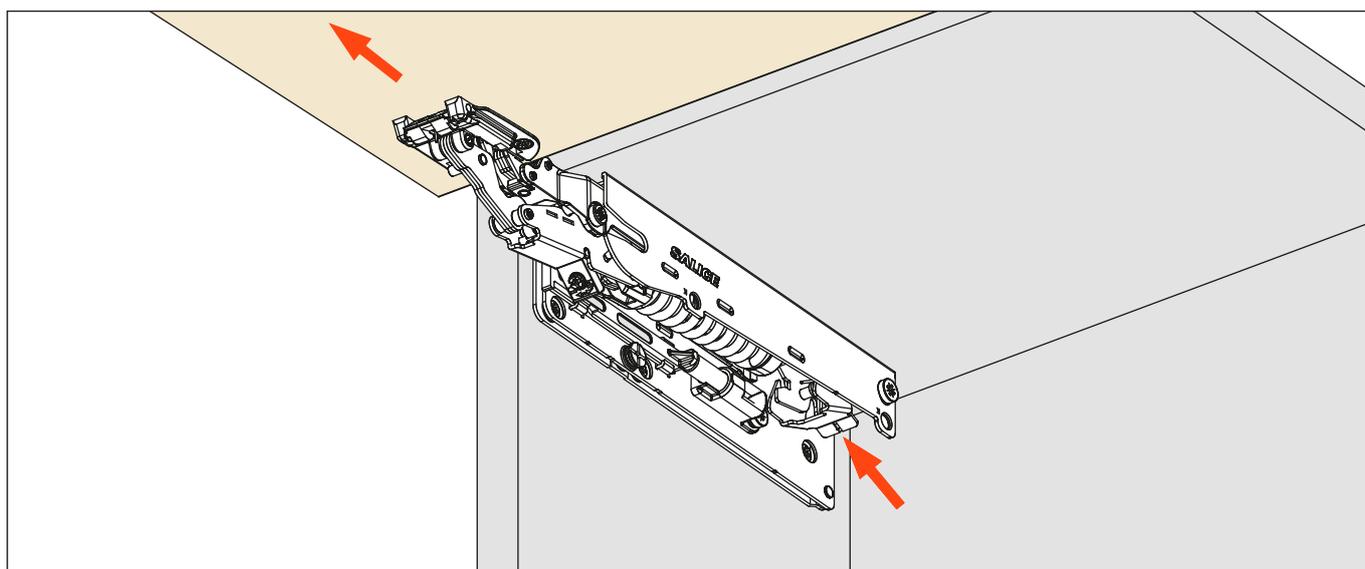


Desenganche del sistema de las cazoletas

Apretar sobre la palanca y desenganchar el sistema de las cazoletas. No requiere el uso de utensilios.

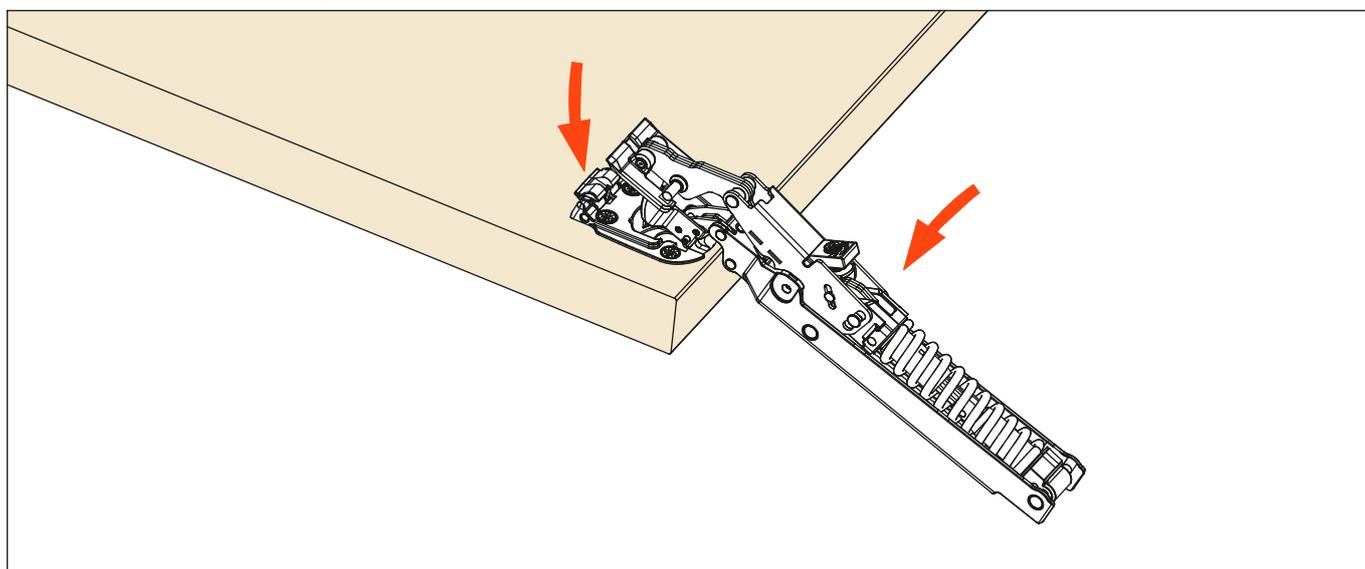

1 - Regulación de la fuerza del muelle

2 - Regulación de la carrera del amortiguador

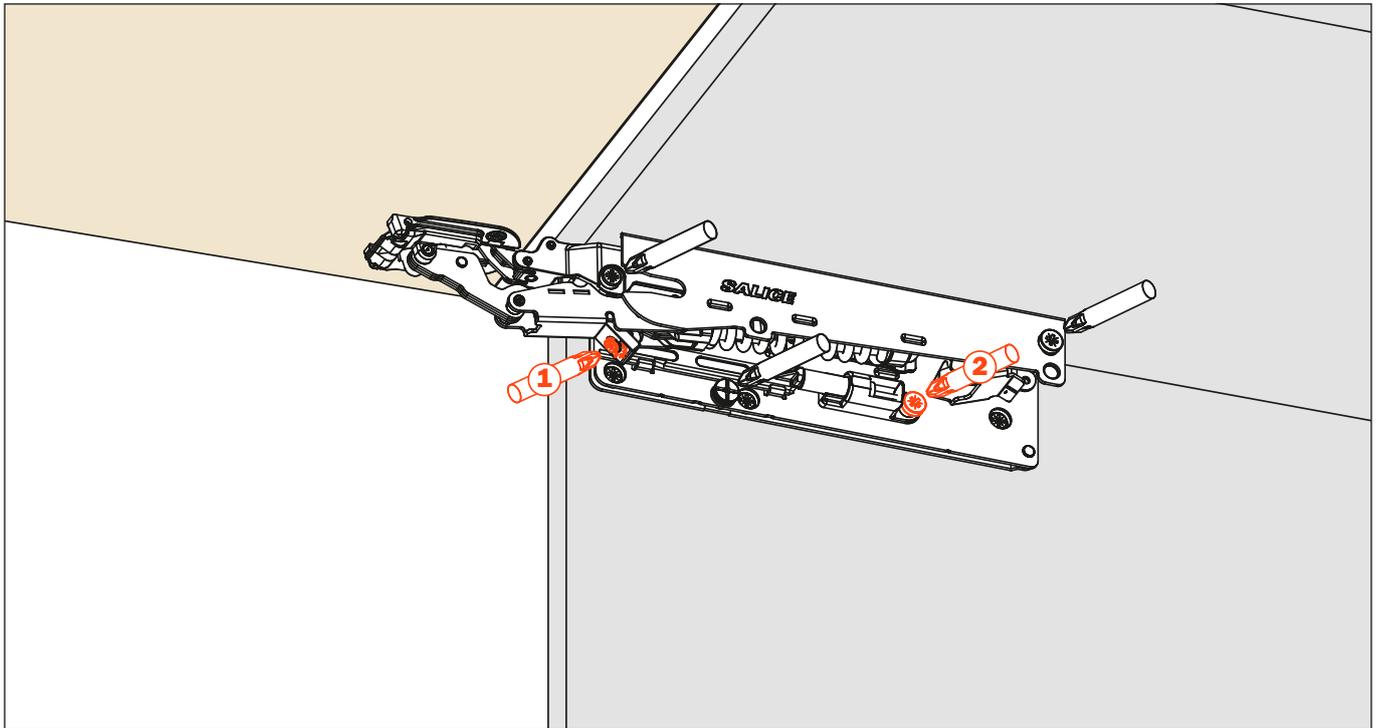

3 - Regulación vertical de la puerta desde -2 hasta +2

4 - Regulación lateral de la puerta desde -2 hasta +2

5 - Regulación frontal de la puerta desde -1 hasta +3

